





TCL 250

מדריך למשתמש

שעון מעורר

TCL 250

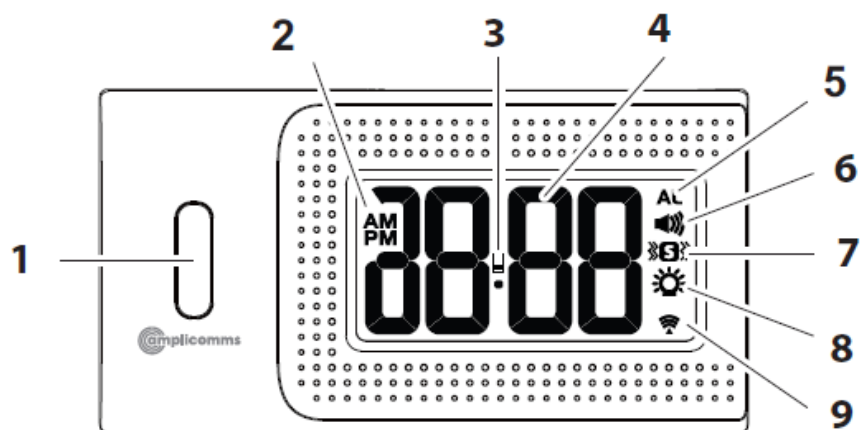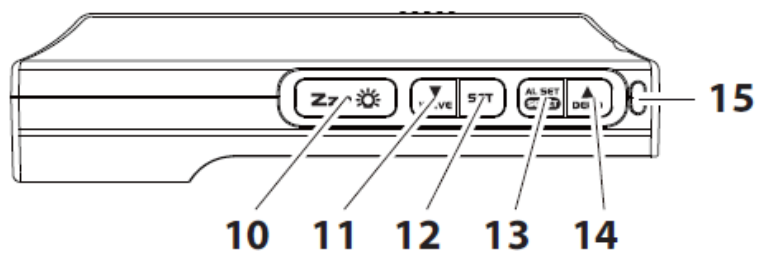

TCL 250

1. תאורת הבזק
2. מחוון AM/PM
3. מחוון סוללה חלשה
4. שעה
5. מצב הגדרת התרעה
6. מחוון צליל התרעה פועל
7. מחוון רטט התרעה פועל
8. מחוון תאורת הבזק של התרעה פועלת
9. מחוון רדיו בשליטת קליטת אות
10. כפתור נודניק/תאורת רקע
11. כפתור Wave/▼
12. כפתור SET
13. כפתור AL SET/בחירה
14. כפתור מצב הדגמה/▲
15. חריץ לשרוך נשיאה


תוכן האריזה:

- שעון מעורר
- שרוך עם מהדק
- נרתיק לנסיעות
- מדריך למשתמש.

הכנסת סוללות

להפעלת השעון יש לדאוג ל-3 סוללות AA אלקליין (לא סופקו עם המכשיר).

1. הניחו את המכשיר עם הפנים כלפי מטה על משטח רך וישר.
2. החליקו את מכסה הסוללות בחלק התחתון של המכשיר.
3. הכניסו 3 סוללות AA אלקליין, יש לשמור על נכונות הקוטביות + ו- בתא הסוללות.

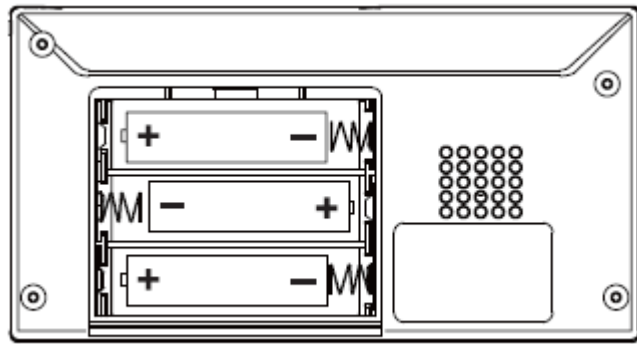

4. הכניסו חזרה את מכסה הסוללות

הערות:

- שימוש תכוף בהתראת הרטט, תאורת הבזק והתרעה חזקה משפיעים על אורך חיי הסוללה בצורה משמעותית.
- צלמית סוללה ריקה מופיעה בין ספרות השעה, כאשר הסוללה מתרוקנת.
- יש לסלק את הסוללות המשומשות בהתאם הנחיות במדריך.

השפעות קליטה סביבתיות

השעון המעורר מקבל את השעה המדויקת בטכנולוגיית אלחוט. כבכל המכשירים האלחוטיים, יכולת הקליטה עשויה להיות מושפעת מהתנאים הבאים, אך לא רק:

- מרחק שידור גדול
- עמקים והרים סמוכים.
- בניינים גבוהים
- סמיכות לרכבת, כבלים במתח גבוה וכו'
- סמיכות לכבישים מהירים, שדות תעופה וכו'
- סמיכות לאתרי בניה
- מיקום בתוך בתים מבטון.
- סמיכות למכשירי חשמל
- סמיכות למחשבים וטלוויזיות
- בתוך רכבים נוסעים.
- סמיכות למבנים מתכתיים.

מקמו את השעון במקום עם אות מיטבי, למשל סמוך לחלון והרחק ממשטחים מתכתיים או מכשירי חשמל.

הערה: אנא שמרו על השעון מטר אחד מכל מכשיר אחר על מנת להשיג קליטת MSF/DCF מיטבית.

שעון רדיו מבוסס על קליטת אות



לאחר הדלקת השעון, הוא מתחיל לקבל או שעה המבוסס על רדיו. מחוון מהבהב.



בעת קבלת אות (מחוון מהבהב).



קליטה מוצלחת (מחוון מהבהב).




קליטה נכשלה (מחוון נעלם מהתצוגה).

קליטה אוטומטית וקליטה ידנית

קליטה אוטומטית

בשעון מתחיל בקליטה אוטומטית כל יום ב-1:00, 2:00 ו-3:00. במידה והוא נכשל לקבל את אות השעה ב-3:00, הוא יתחיל בקליטה בשעה 4:00. אם הוא נכשל שוב, הוא יתחיל בקליטה בשעה 5:00. אם הוא נכשל שוב, הוא יתחיל בקליטה אוטומטית ב-1:00 של היום הבא שוב.



במהלך הקליטה, כל הכפתורים לא יתפקדו פרט לכפתור .

קליטה ידנית

יש ללחוץ על **WAVE/▼** כדי להיכנס למצב הגדרה. השעון המעורר שלכם יתחיל בליטה ידנית עם צליל ביפ קצר. להפסקת הפונקציה לחצו והחזיקו את כפתור **WAVE/▼** שוב.

הגדרת השעה ומשך זמן פעולת הנודניק.

(שעת ברירת מחדל 0:00 ותצורת השעה הינה 24 שעות).

1. לחצו והחזיקו את כפתור SET. הספרות "00" יתבהבו, לחצו על ▲/▼ כדי להגדיר את אזורכם (עד ± 12 שעות).
"00" = GMT +1 (למשל גרמניה)
"01" = GMT +2 (למשל פינלנד)
"-01" = GMT 00 (למשל אנגליה).
2. לחצו על SET שוב, ספרות השעה תתבהבו, לחצו על ▲ או ▼ להגדרת השעות בשעון (להרצה מהירה לחצו על ▲/▼).
3. לחצו על כפתור SET שוב וספרות הדקות "00", לחצו על ▲ או ▼ להגדרת הדקות בשעה (להרצה מהירה לחצו על ▲/▼).
4. לחצו על SET שוב, על הצג תתבהב תצורת השעה. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה בין "12HR" או "24HR". במידה ונבחרה תצורת שעה של "12HR" מחוון AM/PM יופיע.
5. לחצו על SET שוב, על הצג יופיע "05" מהבהב. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת משך זמן הנדנוד בין 5-60 דקות.
6. לחצו על SET שוב או אל תלחצו על אף כתור במשך 10 שניות ליציאה ממצב הגדרה.

הגדרת ההתרעה

1. לחצו על AL SET/SELECT, מחוון AL יופיע וספרות שעת ההתרעה יבהבו.
לחצו על ▲ או ▼ לקביעת השעות בשעת ההתרעה.
2. לחצו על AL SET/SELECT פעם נוספת, דקות שעת ההתרעה יבהבו,
לחצו על ▲ או ▼ לקביעת הדקות בשעת ההתרעה.
3. לחצו על AL SET/SELECT פעם נוספת, מחוון «9» יבהב ועל צג ה-LCD יופיע "HI". לחצו על ▲ או ▼ לבחירת רמת הרטט.
HI - רמת רטט גבוהה
LO - רמת רטט נמוכה
4. לחצו על AL SET/SELECT פעם נוספת, מחוון «9» יבהב ועל צג ה-LCD יופיע HI. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת עוצמת קול ההתרעה.
HI - גבוה
LO - נמוך
5. לחצו על AL SET/SELECT פעם נוספת או אל תלחצו על אף כתור במשך 10 שניות ליציאה ממצב הגדרה.

בחירת מצב ההתרעה

1. במצב תצוגה בזמן רגיל, לחצו על AL SET/SELECT פעם אחת כדי להפעיל את ההתרעה/ות, מחוון/י ההתרעה המתאימים בתצוגה יידלקו:

» -הופעלה התרעת רטט בלבד

»»» -הופעלה התרעה עם רטט וצליל

»»» - הופעלה התרעה עם תאורה ורטט

»»»» - הופעלה התרעה עם תאורה, צליל ורטט

2. לחצו על AL SET/SELECT פעם נוספת לכיבוי כל ההתרעות, כל המחווניים »»»»» ייעלמו.

לעצירה ואיפוס ההתרעה

כאשר נשמעת התרעה, מחוון ההתרעה המתאים יבהב, לחצו על AL SET/SELECT פעם אחת לעצירת ההתרעה ואיפוס שלה כדי שתופיע ביום הבא. לאחר מכן, מחוון ההתרעה המתאים, יישאר על הצג.

לשימוש במאפיין הנודניק

כאשר נשמעת ההתרעה, לחצו על  פעם אחת, ההתרעה תפסיק זמנית ומחוון ההתרעה המתאים ימשיך להבהב. ההתרעה תפעל שוב לאחר שיחלוף הזמן שנקבע לה.

שימוש בתאורת רקע

במהלך תצוגה רגילה, לחצו על  להפעלת תאורת הרקע למשך 5 שניות. פונקציה זו אינה זמינה כאשר המכשיר נותן אות התעוררות.

שימוש במצב הדגמה

לחצו והחזיקו את כפתור **▲/DEMO** למשך 2 שניות כדי להפעיל את הזמזום, הבזק תאורה והרטט.

שימוש בפנס

במהלך תצוגה רגילה, לחצו והחזיקו את כפתור  להדלקת הפנס. לכיבוי הפנס לחצו שוב על הכפתור.

מחווון מצב הסוללה

כאשר רמת הסוללה נמוכה, רמת הרטט, צליל ההתרעה ובהירות התאורה יורדים. הסימן  יופיע בין ספרות השעון. החליפו את הסוללות בחדשות.

נתונים/מאפיינים טכניים

פונקציות: שעון, שעון מעורר

מצבי התרעה: זמזם, רטט, הבזק אור.

סוללות (לא כלולות) AA X3

מפרטים טכניים:

תדר RCC 77.5KHz

משך ההתרעה 1 דקה

משך מצב נודניק 5-60 דקות

הגדרות ברירת מחדל:

תצורת שעון: 24 שעות

שעה: 0:00

התרעה: 6:00AM

רמת רטט והתרעה גבוהה

משך מצב נודניק 5 דקות

מידע בטיחות

- קראו את המדריך ושמרו עליו לעיון עתידי.
- הניחו את המכשיר על משטח ישר, הרחק ממקור קרן שמש ישירה, חום גבוה או לחות.
- הגנו על המכשיר מטפטוף של מים או התזה.
- הגנו על רהיטים, הניחו בד בין המכשיר לרהיטים על מנת שלמור עליהם.

סילוק

הינכם מחויבים לסלק מוצרים מתכלים כראוי ובהתאם לתקנות המקומיות. הסמל על מוצר זה מציין כי יש להשליך מכשירים חשמליים ואלקטרוניים בנפרד מהפסולת הביתית ויש להעבירם לנקודות איסוף מתאימות המסופקות על ידי הרשות המקומית. יש להשליך חומרי אריזה בהתאם לתקנות המקומיות.



תחזוקה

- נקו את היחידה באמצעות מטלית רכה לחה במים וסבון. אין לעשות שימוש בחומרים כגון בזנין, טינר וחומרים דומים העלולים לפגוע במשטח של המכשיר.
- במידה והיחידה אינה מיועדת לשימוש לפרק זמן ארוך, כגון חודש ומעלה, הסירו את הסוללות כדי למנוע קורוזיה אפשרית. במידה ותא הסוללות בעל קורוזיה או מלוכלך, נקו את התא ביסודיות והחליפו את הסוללות.

פתרון בעיות

במידה והשעון מציג שעה לא מתאימה או שאינו מתפקד כראוי, ייתכן עקב טעינה אלקטרוסטטית או פריקה של הסוללות, הסירו את הסוללות מהשעון. המתינו מספר דקות והכניסו שוב, או החליפו את הסוללות בחדשות. השעון במעורר יחזור להגדרות יצרן ויהיה עליכם להגדירו שוב.

תעודת אחריות

כל מוצרי חברת Beurer מיוצרים ועוברים בקרת איכות בשיטות המתקדמות ביותר. משלב התכנון ועד לשלב הייצור מקפידה החברה לבחור את חומרי הגלם, הטכנולוגיות ושיטות העבודה אשר יבטיחו מוצרים נטולי תקלות ועם אורך חיים ארוך במיוחד.

אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן (בעצמנו או באמצעות אחר מטעמנו) כל ליקוי, פגם או קלקול (להלן "קלקול") שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ו/או להחליפו (כולו או חלק ממנו) במידה שיידרש, ללא תמורה, בכפוף לאמור להלן ולמעט במקרה שיוכח כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הצרכן.

על אך האמור לעיל ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הוכיחה גטר טרם תיקון המוצר כי הקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן האחריות לפי תעודת אחריות זו לא תחול וגטר תהיה רשאית לדרוש תשלום בעבור התיקון, הובלתו ו/או החלפתו:

זדון או רשלנות של הצרכן, כגון (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) שבר מכל סיבה שהיא, נזק לצידוד עקב רשלנות או הזנחה של המשתמש, אספקת חשמל בלתי-סדירה, דליקה או חשיפה למקור חום, הירטבות המוצר מנוזל כלשהו, חדירת חפץ זר, הובלה רשלנית או תאונה, כל ניסיון תיקון על ידי צד שאינו היצרן או ספק השירות מבטל את תוקף האחריות.

אם המוצר שברשותך מראה סימנים של תקלה בזמן תקופת האחריות אנא פנה אל ספק השירות ממנו קנית את המוצר תוך הצגת חשבונית הקניה המקורית או ליבואן בפרטים מטה. כל פניה בנוגע לתיקון במסגרת האחריות המפורטת במסמך זה יכולה להתבצע לאחר הערכת התקלה אצל ספק השירות או היבואן.

אין אחריותנו חלה על כל נזק עקיף ו/או ישיר כתוצאה מהפעלת מוצר שאינו תקין ו/או שלא לפי הוראות היצרן ובכל מקרה גטר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים כלשהם.

אין באמור בתעודה זו כדי להתנות על זכויות הצרכן לפי כל דין.

על הוראות תעודת אחריות זו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, וסמכות השיפוט בקשר עם תעודת האחריות זו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד.

שם המוצר ודגם _____

מקום ותאריך הרכישה _____

*תעודת האחריות תקפה עם הוכחת רכישה (חשבונית מס, קבלה)