





הערה: במידה ואינך זקוק להגברה נוספת, אין צורך ללחוץ על כפתור ההגברה האדום +40dB.

אזהרה: שימוש בהגברה מקסימאלית יכולה לפגום בשמיעה!


בורר הגברת התדרים:

במהלך שיחה, כאשר כפתור ההגברה עובד, ניתן להתאים את התדרים המוגברים לצרכיך האישיים ע"י לחיצה על כפתור Tone המצוי בצידי הבסיס.


שימוש בדיבורית:

1. לחץ על כפתור  פונקציית הדיבורית תתחיל לעבוד (הכפתור יואר כאשר הפונקציה מופעלת).
 2. חייג את המספר הרצוי. ניתן לשנות את עוצמת הרמקול במהלך השיחה.
 3. מומלץ לדבר לכיוון המיקרופון הממוקם בקדמת הטלפון.
 4. לחץ פעם נוספת על כפתור  על מנת לסיים את השיחה.
- הערה: במהלך שיחה ניתן לעבור משימוש בדיבורית לאפרכסת ע"י הרמת האפרכסת ולחיצה על כפתור . לניתוק השיחה החזר את האפרכסת למקומה ולחץ על כפתור  במידה והוא מואר.
- חשוב לדעת!** שיחה במצב דיבורית מאפשר רק לאדם אחד לשוחח בכל פעם. המעבר בין המיקרופון לרמקול מתבצע ע"י מדידת עוצמת הקול בסביבת הטלפון, לכן מומלץ להשתמש בפונקציית הדיבורית בסביבה שקטה ללא רעשי רקע או מוזיקה.

כפתור השתק (MUTE):

לחיצה על כפתור ההשתק (MUTE)  מאפשרת לנתק את פעילות המיקרופון בטלפון כך שהצד השני לא יכול לשמוע.



חיוג חוזר:


ביצוע חיוג חוזר למספר האחרון שחויג יעשה באמצעות הרמת השפופרת ולחיצה על כפתור .

חיוג מהיר:

לטלפון זה ישנם ששה כפתורי תמונה לחיוג מהיר וארבעה כפתורי חיוג מהיר. ניתן למקם תמונה או סמל מתחת למכסה הכפתור השקוף כך שיהיה קל יותר למשתמש בטלפון לדעת למי הוא מתקשר. לאחר שהוזן מספר לזיכרון הכפתור, יש ללחוץ על כפתור אחד בלבד על מנת לחייג למספר שבזיכרון.

אחסון מספר בזיכרון כפתור חיוג מהיר:

1. הרם את האפרכסת.
2. לחץ על כפתור .
3. הכנס את מספר הטלפון שברצונך לאחסן בזיכרון.
4. לחץ על כפתור  בשנית.
5. לחץ על אחד מכפתורי הזיכרון M4-M1 או על אחד מכפתורי התמונה בו ברצונך לאחסן את המספר.
6. החזר את האפרכסת לבסיס.

הערה: לחץ על כפתור  במידה ויש צורך להכניס הפסקה במספר הטלפון (לדוגמא – בשימוש במרכזייה).

חיוג באמצעות לחצני חיוג מהיר:

1. הרם את האפרכסת וחכה לצליל חיוג.
2. לחץ על אחד מכפתורי החיוג המהיר M4-M1 או על אחד מכפתורי התמונה על מנת שהמספר שהוכנס לזיכרון יחויג.

תחזוקה:

יש לנקות את הטלפון באמצעות מטלית לחה בלבד. אין להשתמש בחומרי ניקוי שונים.

אחריות:

כל מוצרי חברת Amplifon מיוצרים ועוברים בקרת איכות בשיטות המתקדמות ביותר. החל משלב

התכנון ועד לשלב הייצור, מקפידה החברה לבחור את חומרי הגלם, הטכנולוגיות ושיטות העבודה אשר יבטיחו מוצרים נטולי תקלות ועם אורך חיים ארוך במיוחד. האחריות אינה בתוקף כאשר התקלה נובעת מבעיות תקשורת או מבעיות במרכזיה אליה מחובר הטלפון.

האחריות הינה ל-12 חודשים ממועד רכישת הטלפון. כל תקלה או פגם המתגלה במהלך תקופת האחריות יתוקן ללא עלות מצד הרוכש. כל ניסיון תיקון על ידי צד שאינו היצרן או ספק השירות מבטל את תוקף האחריות. נזק שיגרם לטלפון עקב שימוש שאינו מתאים, בלאי טבעי, שבר, מיקום שאינו מתאים לשימוש הטלפון, התקנה לא נכונה, אירוע של כח עליון או השפעה של גורמים חיצוניים אינם מכוסים תחת אחריות זאת. בכל מקרה של תלונה, שמורה לחברה הזכות לתקן את הפגם, להחליף חלקים או את המוצר בשלמותו. חלקים מוחלפים ישארו בבעלות החברה. הזכות לקבלת פיצוי עקב נזק שנגרם למשתמש בזמן השימוש אינה קיימת כל עוד אין הוכחה להזנחה או לכוונה תחילה מצד היצרן.

אם המוצר שברשותך מראה סימנים של תקלה בזמן תקופת האחריות, אנא פנה אל ספק השירות ממנו קנית את המוצר תוך הצגת חשבונית הקניה המקורית. כל פניה בנוגע לתיקון במסגרת האחריות המפורטת במסמך זה יכולה להתבצע לאחר הערכת התקלה אצל ספק השירות. לא ניתן לפנות לתיקון המוצר במסגרת האחריות לאחר שחלפו 12 חודשים ממועד רכישת הטלפון.

תאריך רכישה: _____

חותמת וחתמת בית העסק: _____

יצרן: Amplifon, איטליה

יבואן: גטר גרופ, שמשון 7, פתח תקווה

ארץ ייצור: סין

הוראות הפעלה לטלפון מוגבר PicTel 400

אנא קרא את הוראות השימוש בטרם השימוש בטלפון בפעם הראשונה. מומלץ לשמור הוראות אלו לעיון עתידי.



אזהרות:

1. הימנע מחשיפת הטלפון לשמש ישירה, עשן, רטט חזק, חום, רטיבות או חומרים כימיים.
2. בכל מקרה של תקלה יש לפנות לנותן השירות. אין לפתוח ו/או לנסות לתקן את הטלפון בכוחות עצמך!
3. שימוש בהגברה מקסימלית יכולה לפגום בשמיעה.

מטרת השימוש:

השימוש במכשיר הינו למטרת הוצאת וקבלת שיחות במסגרת רשת טלפונים. כל שימוש למטרות אחרות נופל תחת הגדרת שימוש חורג. אנא בחן את הוראות השימוש ברשת המקומית לפני השימוש. כל שינוי בטלפון (בתכנות או במבנה) אסור.

תכולת האריזה:

1. בסיס הטלפון
2. אפרכסת האלפון
3. כבל אפרכסת-בסיס
4. הוראות הפעלה
5. כבל חיבור לשקע בזק

חיבור הטלפון:

1. חבר את הכבל המסולסל לאפרכסת וכן לבסיס הטלפון בשקע המסומן בחלקו האחורי.
2. חבר את כבל הטלפון אל השקע בקיר ומצדו השני אל השקע בתחתית הטלפון.
3. העבר את כבל הטלפון בחריץ הייעודי בתחתית הטלפון.
4. הרם את השפופרת וודא שמיעת צליל חיוג.

2. באמצעות המקשים, הכנס את מספר הטלפון או לחץ על תמונת האדם שברצונך להתקשר אליו.
3. בשביל לסיים את השיחה, החזר את האפרכסת למקומה.

באפשרותך לכוון את עוצמת האפרכסת באמצעות המקשים בציידי הטלפון.

קבלת שיחה:

בשמיעת צלצול הטלפון יש להרים את האפרכסת מהבסיס על מנת לקבל את השיחה.

העברת שיחה (בחיבור למרכזיה):

לחץ על כפתור **R** בבסיס הטלפון ולאחר מכן לחץ את מספר השלוחה שברצונך להעביר את השיחה אליה. על מנת להגיע לאפשרויות נוספות של המרכזיה ניתן ללחוץ על כפתור R ולאחר מכן * או #. לקבלת מידע נוסף מומלץ לפנות למפעיל המרכזיה.

קביעת עוצמת הצלצול:

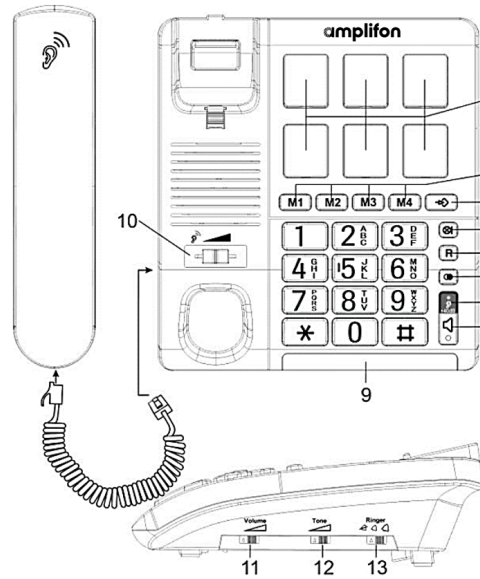
השתמש בבורר עוצמת הצלצול על מנת לקבוע את עוצמת הצלצול הרצויה (צליל חזק/צליל חלש/ללא צלצול).

הגברה נוספת וקביעת עוצמת השיחה:

ניתן להגביר את עוצמת המקלט ב-40dB נוספים במהלך השיחה, ע"י לחיצה על כפתור +40dB. לחיצה זו תדליק את נורת ההגברה הנוספת.

ניתן להגביר את עוצמת האפרכסת ע"י כפתור (המצוי מתחת לאפרכסת) לעוצמת ההאזנה הרצויה (1 - 4).

ניתן לכבות את ההגברה הנוספת ע"י לחיצה על הכפתור האדום +40dB בכל זמן במהלך השיחה. נורת ההגברה תכבה ועוצמת השיחה תחזור לעוצמה הרגילה. בסיום כל שיחה החזרת האפרכסת אל הבסיס מחזירה את עוצמת השמיעה לרגילה.



חלקי הטלפון:

1. לחצני תמונה לחיוג מהיר
2. לחצני חיוג מהיר
3. הכנסת מספר לזיכרון
4. השתק (Mute)
5. איתות (Flash)
6. חיוג חוזר
7. הגברה נוספת (+40dB)
8. דיבורית
9. נורת LED
10. בורר עוצמת אפרכסת במצב הגברה
11. בורר עוצמת אפרכסת
12. בורר הגברת תדרים
13. בורר צלצול

הפעלת הטלפון

הוצאת שיחה:

1. הרם את האפרכסת והמתן לשמיעת צליל חיוג.