


הוראות הפעלה למכשיר שמיעה BELLMAN AUDIO MINO

תודה שרכשתם מכשיר שמיעה BELLMAN AUDIO MINO להלן הוראות הפעלה:

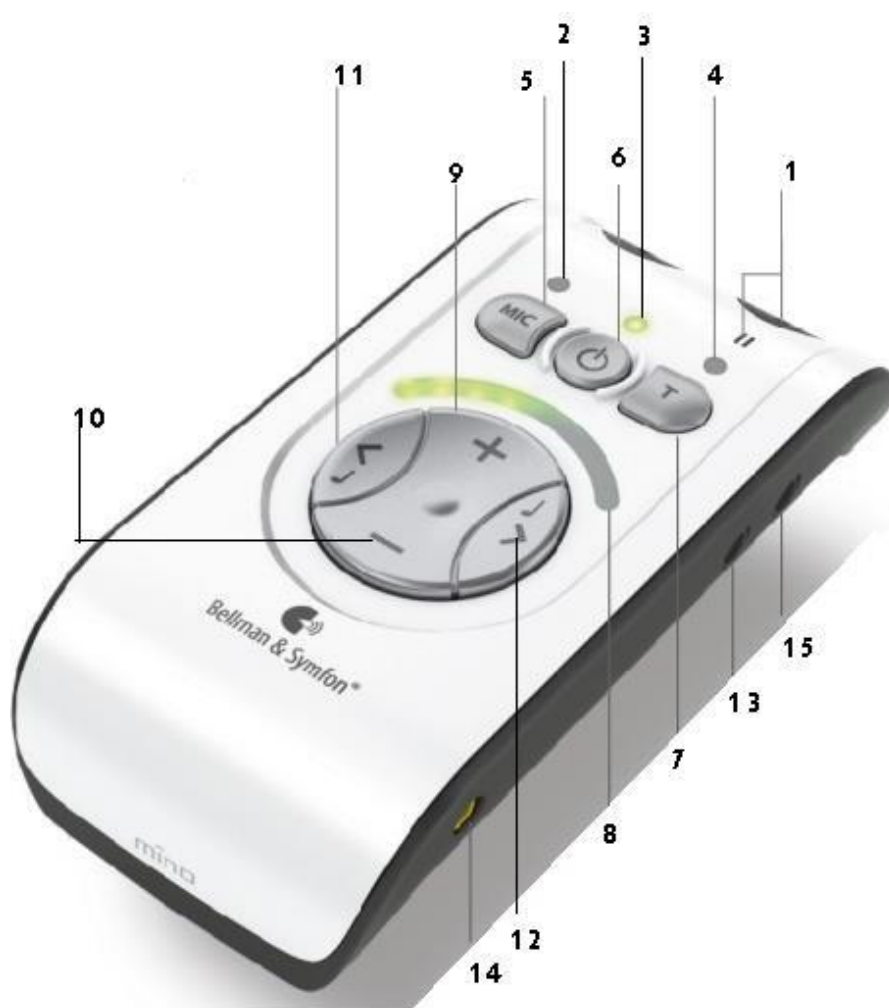

חשוב מאוד, לפני ההפעלה בפעם הראשונה של ה-MINO) לאחר הרכישה (יש לבצע הטענה ראשונית במשך שעתיים וחצי לפחות וזאת כדי להבטיח אורך חיים תקין של הסוללה.

פתיחה והתקנה

1. חבר אוזניות או לולאת השראה ליציאת האוזניות (13) בצד ימין של המכשיר.
2. לחץ לחיצה קצרה על כפתור ההדלקה\כיבוי (6) כדי להפעיל את ה MINO . הנוריות (3 ו-2) מעל כפתור בחירת המיקרופון (5) וכפתור ההדלקה (6) ידלקו כאשר המכשיר יתחיל לפעול. כאשר ה MINO מופעל, ברירת המחדל היא שימוש במיקרופון הכיווני- הקולט את הנאמר בקדמת המכשיר (1) כמקור קול.

כיוון המכשיר

כוון את עוצמת הקול בעזרת לחצני הגברת\החלשת העוצמה (9-10). הלחצן העליון מגביר את עוצמת הקול והלחצן התחתון מחליש את העוצמה (8). הנוריות תכבה לאחר 3 שניות. כוון את איכות הצליל בעזרת לחצני הגברת\החלשת הטון (הדגשת הצלילים הגבוהים) (11-12). הלחצן הימני (12) מגביר והלחצן השמאלי (11) מחליש את הטון. ככל שעוצמת הטונים גבוהה יותר, הנורית לאורך מחוון עוצמת הקול והטון תנוע ימינה (8). הנוריות תכבה לאחר 3 שניות. לאחר שסיימת את השימוש תוכל לכבות את ה MINO בעזרת לחיצה במשך 3 שניות על כפתור ההדלקה\כיבוי (6).

כיוון מקור הקול

ל MINO אפשרות קליטה במצב T (השראה). על ידי לחיצה על כפתור (7), נורית (4) תפעל. לחזרה למצב המיקרופון הכיווני יש ללחוץ על כפתור (5), נורית (2) תפעל.

מיקרופון היקפי

לחיצה על כפתור ה mic (5) תעביר את המיקרופון למצב היקפי -קליטה של כל הצלילים, במצב זה נורת החיווי (2) תחליף את צבעה מירוק-לאדום. לחיצה נוספת על הכפתור תחזיר את המיקרופון למצב הקודם של מיקרופון כיווני והנורה תחזור להיות ירוקה.

נורית סוללה חלשה

נורית הביקורת (3) תהבהב בירוק כאשר הסוללה הפנימית חלשה ויש להטעינה. כאשר הנורית תתחלף לכתום יראה המכשיר שהסוללה נגמרה ועל כיבוי בקרוב. יש להטעין את המכשיר ע"י חיבור המטען המקורי לחיבור המתאים (14) .

הוראות בטיחות לשימוש בספק כח

- מנע חדירת מים או לחות.
- הרחק מטמפרטורות קיצוניות ומכשירים פולטי חום, כגון רדיאטור, תנור חם או מקום חשוף לשמש.
- הרחק מנרות דולקים, להבה גלויה, סיגריות וכו'.
- מנע נפילת עצמים או התזת נוזלים על הספק.
- מנע מגע עם נוזלים מסוכנים, כגון חומצות.
- חבר לשקע חשמל מתאים בלבד (כפי שמצוין על גבי הספק).
- ניתוק הספק מהחשמל ע"י משיכת התקע בלבד. אין למשוך מהכבל.
- וודא שהכבל מנותב כך שלא יהווה סכנה לדריכה או שייכשלו.
- **אזהרה:** לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים. אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם מתאים לפי המלצת היצרן. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
- בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
- מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום חשוף לגשם וכו'.
- יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.
- זרם הספק יציאה – 5.0V 1000mA

אזהרה לגבי חשיפת סוללה לחום

אזהרה! אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללה לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני מחזור המיועדים לכך.