



BigTel 1500 / BigTel 1502 / BigTel 1503



מדריך למשתמש

תוכן עניינים

4	1. הכרת הטלפון שלכם
4	1.1 סקירת השפופרת
6	1.2 סקירת יחידת הבסיס
7	1.3 צלמיות וסמלים בתצוגה
8	2. אמצעי זהירות
8	3. התקנת הטלפון
8	3.1 חיבור תחנת הבסיס
8	3.2 התקנה וטעינת הסוללות
9	3.3 חיבור המטען (עבור דגמי זוג ושלישיות)
10	3.4 עץ התפריט
12	4. השימוש בטלפון
12	4.1 ביצוע שיחה
13	5. ספר טלפונים אישי
13	5.1 הוספת רשומה לספר הטלפונים
13	5.2 הוצאת שיחה מספר הטלפונים
13	6. תצוגת מתקשר (תלוי רשת) *
14	6.1 צפייה ברשימת השיחות
14	6.2 חיוג מרשימת השיחות
14	7. חיוג חוזר של המספר האחרון
14	8. הגדרת טלפון
14	8.1 קביעת מנגינת הצלצול לשיחות פנימיות / חיצוניות
15	8.2 הגדרת עוצמת הצלצול
15	8.3 הגדרת מהירות החיוג
15	8.4 הגדרות שפופרת
16	8.5 הגדרת הבסיס
17	9. רישום
17	10. חסימת שיחה

- 18.....10.1. מצב חסימת שיחות ידני.
- 20.....10.2. מצב חסימת שיחה אוטומטי.
- 21.....10.3. מצב חסימה לשיחות אנונימיות.
- 23.....11. נתונים טכניים.
- 24.....12. פתרון תקלות.
- 24.....13. בטיחות.
- 25.....14. סביבה.
- 25.....15. תאימות.

האריזה כוללת את הרכיבים הבאים:


1. שפופרת טלפון ניידת
2. יחידת בסיס ניידת
3. מתאם חשמל
4. כבל טלפון
5. ממיר מתג טלפון (אופציונלי)
6. 2 מארזי סוללה נטענות AAA 300mAh NiMH
7. מדריך למשתמש

מארזי זוג ושלישיות כוללים את הפריטים הבאים:

- שפופרת טלפון ניידת
- מטען שפופרת טלפון ניידת
- מתאם חשמל
- מארזי סוללה נטענות AAA 300mAh NiMH

1. הכרת הטלפון שלכם

1.1. סקירת השפופרת

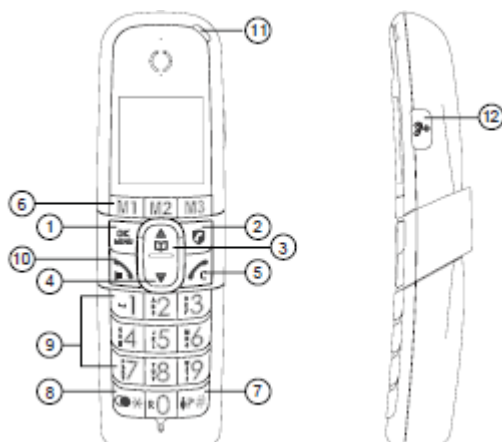

OK
MENU

1.

במצב ללא פעילות: לחיצה כדי לגשת לתפריט הראשי.

בתפריט משנה: לחיצה לאישור הבחירה

במהלך שיחה: לחצו כדי לגשת לאינטרקום/ ספר טלפונים/רשימת חיוג

חוזר/רשימת שיחות.



2.

במצב תפריט ראשי: לחצו כדי לעבור לתפריט הגדרת חסימת שיחה.
במצב צלצול של שיחה נכנסת: לחצו כדי לחסום שיחה נכנסת* הגדרת Block set מוגדרת למצב On (פועל).



3.

במצב ללא פעילות: לחצו לגשת לספר הטלפונים.
במצב תפריט: לחצו כדי לגלול מעלה בפריטי התפריט.
ברשימת ספר הטלפונים/רשימת חיוג חוזר/רשימת שיחות: לחצו כדי לגלול מעלה ברשימה.
במהלך שיחה: לחצו כדי להגביר את עוצמת השמע.
במצב צלצול של שיחה נכנסת: לחצו כדי להגביר את עוצמת הצלצול.



4.

במצב תפריט: לחצו כדי לגלול מטה בפריטי התפריט.
ברשימת ספר הטלפונים/רשימת חיוג חוזר/רשימת שיחות: לחצו כדי לגלול מטה ברשימה.
במהלך שיחה: לחצו כדי להנמיך את עוצמת השמע.
במצב צלצול של שיחה נכנסת: לחצו כדי להנמיך את עוצמת הצלצול.



5.

במהלך שיחה: לחצו לסיום השיחה וחזרה למסך ללא פעילות.
במצב תפריט/עריכה: לחצו לחזרה לתפריט קודם.
במצב תפריט/עריכה: לחצו והחזיקו לחזרה למסך ללא פעילות.
במצב עריכה/מצב חיוג מספר שמור: לחצו לניקוי תו/ספרה.
במהלך צלצול של שיחה נכנסת: לחצו כדי לבצע השתקה לצלצול.

M1, M2, M3

6.

במצב ללא פעילות/במהלך שיחה: לחצו לחיוג מספר שאוחסן מראש בזיכרון.



7.

לחצו להכנסת הסימן רשתית
במצב ללא פעילות: לחצו והחזיקו על מנת להיכנס לרשימת השיחות.
במצב של חיוג מספר מהזיכרון/במהלך שיחה: לחצו והחזיקו להכנסת השהיה.



8.

לחצו להכנסת הסימן כוכבית
במצב ללא פעילות: לחצו והחזיקו כדי להיכנס לרשימת החיוגים החוזרים.

9.

לוח ספרות

לחצו להכנסת ספרה/תו/*/#.

מקש 0 במצב חיוג מספר מהזיכרון /מצב עריכת מספר: לחצו והחזיקו להכנסת איתות. מקשי 1, 2, 3 במצב ללא פעילות/שפופרת מונחת: לחצו והחזיקו לחיוג מספרין מאוחסנים בזיכרון.

לחיצה על 0 במהלך שיחה: לחצו והחזירו להתחלת שיחת ועידה (במצב אינטרקום).

10. 

במצב ללא פעילות/מצב חיוג מספר מהזיכרון: לחצו כדי לבצע שיחה. ברשימת חיוג חוזר/רשימת שיחות/רישום בספר טלפונים: לחצו לביצוע שיחה למספר מהרשימה.

במצב של צלצול שיחה נכנסת: לחצו כדי לענות לשיחה. במהלך שיחה: לחצו למעבר למצב רמקול.



11. נורית שפופרת


במהלך טעינה: דלוקה בקביעות
במצב של צלצול שיחה נכנסת: מהבהבת מהר
במצב שקיים דואר קולי: מהבהבת באיטיות.



12. עוצמה מוגברת

במהלך שיחה: לחצו על עוצמה מוגברת פועל/כבוי (לא פעיל במצב רמקול).

1.2. סקירת יחידת הבסיס

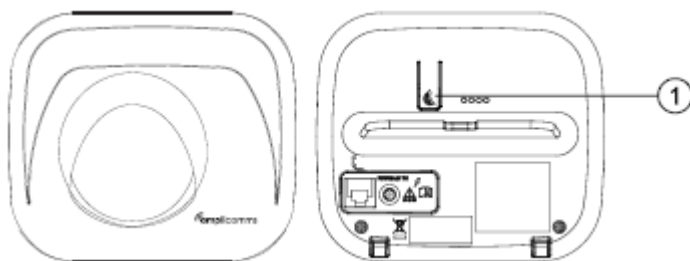

1. 

לחצו על Page (קריאה) על יחידת הבסיס כדי לקרוא לשפופרת. השפופרת תצלצל ל-60 שניות. לחצו והחזיקו את  על יחידת הבסיס כ-5 שניות, יחידת הבסיס תיכנס למצב רישום ותהיה מוכנה לרישום השפופרת.

1.3. צלמיות וסמלים בתצוגה



מציין הגדרת חסימת שיחה במצב מופעל (ON) או הגדרת חסימת אלמוני במצב מופעל (ON).



דולק קבוע כאשר השפופרת נמצאת בטווח של יחידת הבסיס. מהבהב כאשר השפופרת אינה בטווח.



דולק קבוע מציין שמתקיימת שיחה. מהבהב כאשר נכנסת שיחה.



מציין מצב Handsfree מופעל (ללא ידיים).



דולק קבוע כאשר מופעלת התראה. מהבהב לפני שמגיע זמן ההתראה.



מציין שקיימות הודעות קוליות חדשות.



מציין שהצלצול כבוי



מציין שהסוללה טעונה במלואה. הצלמית מהבהבת במלואה כאשר הסוללה מבצעת טעינה ראשונית. החלק הפנימי מהבהב כאשר הטעינה נמצאת בשלב סופי.



מהבהב במצב של סוללה חלשה.



במצב דולק מציין שקיימת שיחה חדשה שלא נקראה ביומן השיחות ותופיע * בסוף מספר הטלפון או השם. לאחר הקריאה, ה-* תיעלם. במצב מהבהב כאשר ניגשים לרשימת השיחות.



במצב דולק מציין שעוצמה מוגברת מופעלת (חלק האפרכסת יהיה חזק יותר).



מהבהב בעת גישה לספר הטלפונים.



מהבהב בעת גישה לרשימת החיוגים החוזרים.



תאימות לעזרי שמיעה

מאפיין מיוחד המסייע להעלים רעשי רקע והפרעות בעת השימוש בטלפון עם מכשירי שמיעה.

2. אמצעי זהירות


אות האיכות יהיה תלוי במיקום והסביבה של יחידת הבסיס והשפופרת.

מקמו את הטלפון הרחק ממקורות חום (רדיאטורים, קרן שמש וכו') והגנו עליו מפני רטט ואבק. לעולם אל תאפשרו מגע לש מים עם הטלפון או נוזלים אחרים, או עם אירוסול. להפחתת הסיכון להפרעה ומיטוב הקליטה, נקטו משנה זהירות שלא להתקין את הבסיס סמוך לחלון, חפצי מתכת גדולים, בטון מחוזק, טלוויזיות, מרכזי מוזיקה, נורות הלוגן או מכשירי חימום, תאורת פלורסנט, אזעקות נגד פורצים, מכשירי מיקרוגל, מחשבים ועוד. הטלפון מצריך אספקת חשמל כדי שיוכל לתפקד. לניקוי הטלפון עשו שימוש במטלית אנטיסטטית לחה.

3. התקנת הטלפון

3.1. חיבור תחנת הבסיס

1. חברו קצה אחד של כבל הטלפון לשקע הטלפון בתחתית יחידת הבסיס.
2. חברו את הקצה הקטן של מתאם החשמל לתחתית יחידת הבסיס.
3. חברו את הקצה הגדול של מתאם החשמל לשקע בקיר.
4. חברו את הקצה השני של כבל הטלפון לשקע טלפון או מסנן מיקרו.
5. יש לעשות שימוש בכבלים שסופקו עם הטלפון.

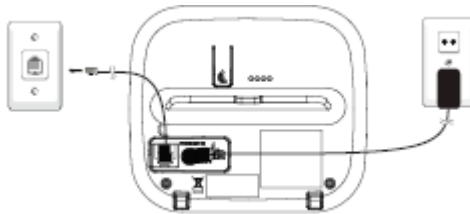


אם ברשותכם שירות רוחב פס, נדרש מיקרו מסנן (לא כלול).

3.2. התקנה וטעינת הסוללות

1. לפתיחת תא הסוללות החליקו מטה את מכסה התא.
2. הניחו 2 סוללות כפי שמצוין. תשומת לב יתרה לכיוון הכנסת הסוללות על פי הקוטביות.
3. החליקו חזרה את מכסה תא הסוללות לסגירתו.
4. הניחו את השפופרת על הבסיס וטענו את הטלפון למשך 8 שעות טרם השימוש בשפופרת בפעם הראשונה. עם הנחה נכונה של השפופרת על הבסיס יישמע צליל ביפ.

הערות:


1. עשו שימוש בסוללות נטענות NiMH.
2. במידה ולא ייעשה שימוש בשפופרת הטלפון לפרק זמן ארוך, נתקו והסירו את הסוללות כדי למנוע דליפה.

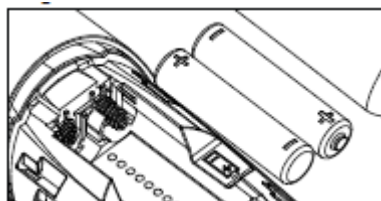

3.3. חיבור המטען (עבור דגמי זוג ושלישיות).

חברו את מתאם החשמל לשקע חשמל 230V 50Hz.

לאחר ההדלקה הראשונית (חיבור יחידת הבסיס לחשמל) יופיע על המסך מצב ברוכים הבאים:

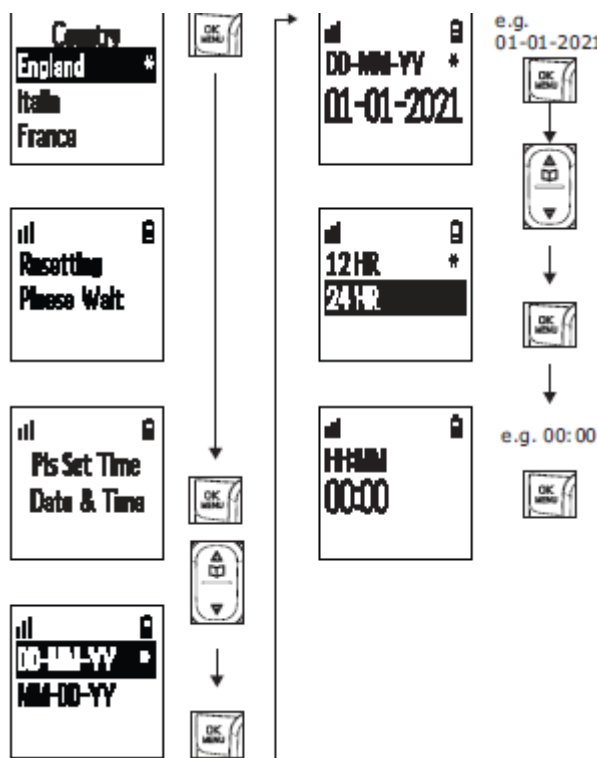

עבור דגמי זוגות או שלישיות, תצטרכו להגדיר שפופרת אחת, האחרות יוגדרו באופן זהה אוטומטית.

שינוי השפה (שפופרת)

1. לחצו על  במצב ללא פעילות


2. לחצו על  או  לבחירת "HS Settings" (הגדרות שפופרת) ואז לחצו על 

EN	FR	DE	IT
HS Settngs	Régl. Comb.	Mt-Einstel.	Imposta Port
NL	ES	PT	
Handset Inst	Conf Telef.	Config. Term	

3. לחצו על  או  לתפריט שפה Language ואז לחצו על 

EN	FR	DE	IT
Language	Langue	Sprache	Lingua
NL	ES	PT	
Taal	Idioma	Idioma	

3.4. עץ התפריט

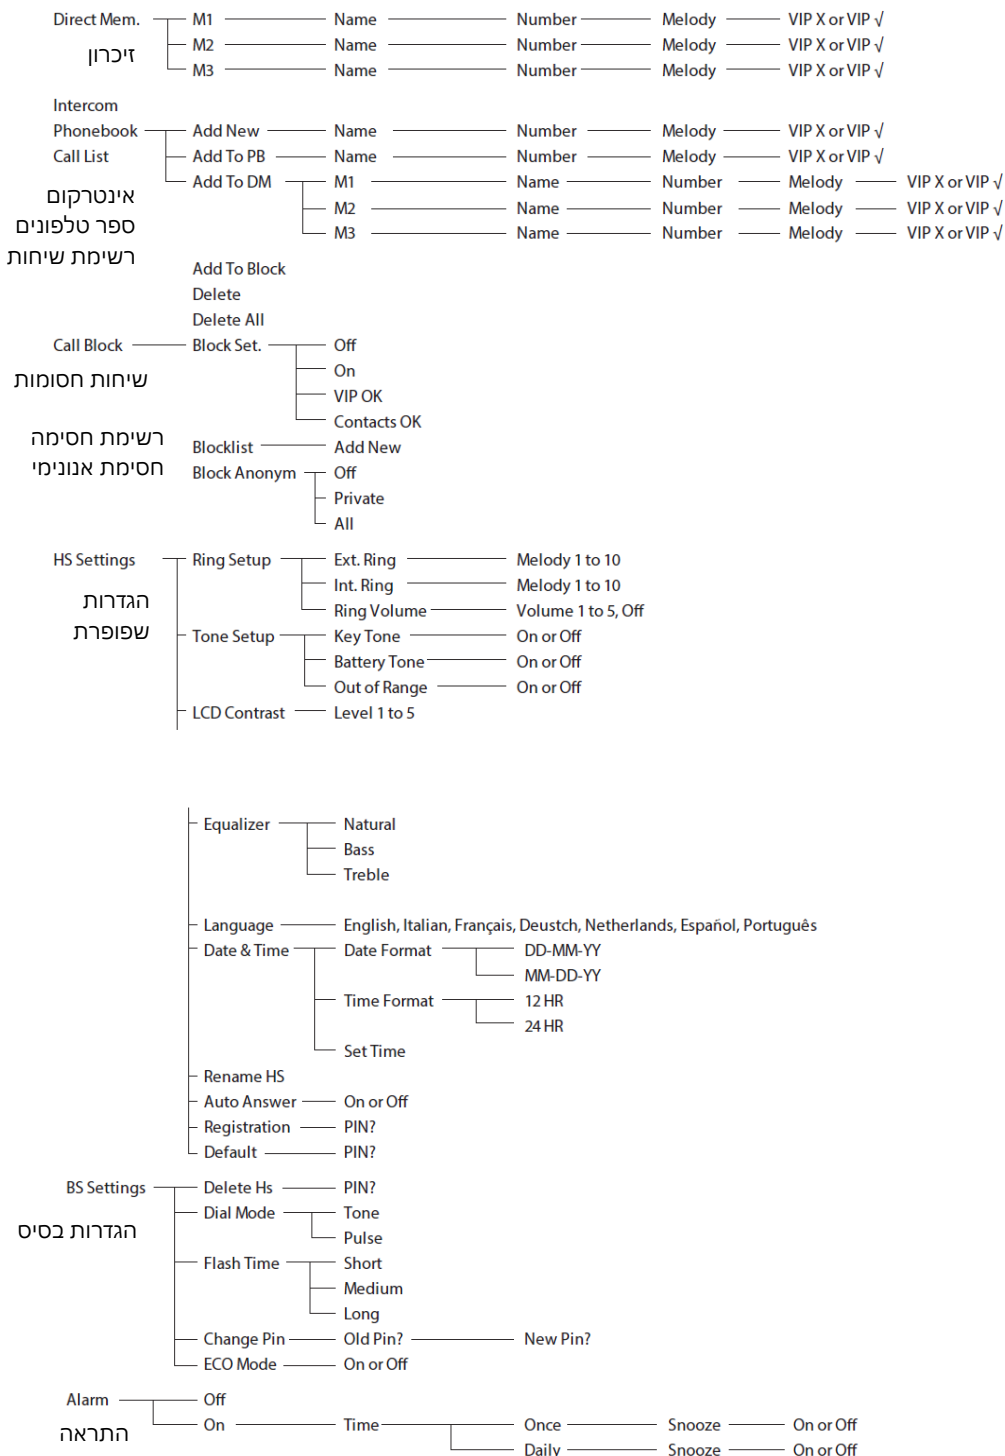

4. השימוש בטלפון

4.1. ביצוע שיחה

4.1.1. הכנת החיוג

הכניסו את מספר הטלפון שתרכשו לחייג אליו ולחצו על  לחיוג המספר.
לחצו על  לניקוי ההקלדה.

4.1.2. חיוג ישיר

לחצו על  וחייגו את מספר הטלפון

4.1.3. חיוג מספר מכפתורי הזיכרון

במצב ללא פעילות או כאשר השפופרת מונחת, לחצו על M1, M2 או M3 לחיוג מספר מאוחסן.
לחצו והחזיקו את **1/2/3** לחיוג מספר ישירות מהזיכרון. ראשית עליכם לאחסן מספרים במיקומים השונים בזיכרון הטלפון.

4.1.4. חיוג מרשימת חיוג חוזר

לחצו והחזיקו את כפתור ה-* כדי לגשת לרשימת מספרי החיוג החוזר ולחצו על לבחירת המספר הרצוי לחיוג חוזר.

לחצו על  לחיוג המספר בחיוג החוזר.

4.1.5. התאמת עוצמת שמע של אפרכסת ומצב ללא ידיים

קיימות 5 רמות עוצמה בין 1-5, לבחירה עבור האפרכסת ומצב ללא ידיים.
במהלך שיחה:

לחצו על  /  לבחירת עוצמת שמע 1-5. ההגדרה הנוכחית מוצגת. עם סיום השיחה ההגדרה תישאר כמו זו שנבחרה.

עוצמת השמע הנוכחית מופיעה על הצג, ההגדרה הנוכחית החדשה תישאר תקפה לשיחות הבאות.

עבור עוצמת שמע של השפופרת, במידה והיא אינה חזקה דיו, ניתן ללחוץ על  להפעלת מצב עוצמתי ולחיצה נוספת על  תבטל את המצב העוצמתי.

5. ספר טלפונים אישי

ניתן לאחסן עד 100 רשומות טלפון עם שמות ומספרי טלפון. כל רשומה יכולה להכיל עד 24 תווים למספר הטלפון ו-12 תווים לשם. ניתן לבחור צלצולים שונים עבור רשומות ספר הטלפונים. הרשומות בפר הטלפונים מאוחסנות לפי סדר א-ב.

5.1. הוספת רשומה לספר הטלפונים.

1. לחצו על  כדי להיכנס לספר הטלפונים. או לחצו על  -  /  לבחירת Phonebook מהתפריט הראשי ואז לחצו על  כדי לגשת לספר הטלפונים.
 2. לחצו על  לבחירת Add new
 3. לחצו על  להכנסת השם
 4. לחצו על  להכנסת מספר הטלפון
 5. לחצו על  ועל  /  לבחירת הצלצול עבור הרשומה.
 6. לחצו על  לאישור המנגינה
 7. לחצו על  לבחירת X VIP או VIP ✓
 8. לחצו על  לאישור שמירה כרשימת אנשי קשר רגילה או VIP .
- הערה: ברשומות VIP יופיע ! בסוף השם.

5.2. הוצאת שיחה מספר הטלפונים

1. לחצו על  /  -  לחצו על  לבחירת Phonebook מהתפריט הראשי ואז לחצו על  כדי לגשת לספר הטלפונים.
2. לחצו על  לחיוג לרשומת ספר הטלפונים הנבחרת. ספר הטלפונים מאוחסן ביחידת הבסיס אשר משותפת לשתי או שלוש שפופרת.

6. תצוגת מתקשר (תלוי רשת)*

המאפיין * זמין אם אתם רשומים לשירות זיהוי שיחה. הטלפון יכול לאחסן עד 50 שיחות עם מידע של תאריך /שעה ברשימת השיחות. המספר יופיע על מסך LCD

כאשר הטלפון מצלצל. אם המתקשר חסום, על הצג יופיע "Withheld". אם מספר המתקשר לא סופק, יוצג "Out of Area". אם התקבלו 3 שיחות שלא נענו, על הצג יופיע "3 New Calls".

6.1. צפייה ברשימת השיחות

כל השיחות שמתקבלות ברשימת השיחות כאשר השיחה האחרונה מוצגת ראשונה ברשימה. כאשר רשימת השיחות מלאה, השיחה הישנה ביותר תוחלף בשיחה חדשה. שיחות שלא נענו שלא נקראו מסומנות ב-

1. לחצו והחזיקו את מקש ה-# או לחצו על  או  /  לבחירת רשימת שיחות.
2. לחצו על  /  לבחירת הרשומה המבוקשת

6.2. חיוג מרשימת השיחות

1. לחצו והחזיקו את מקש ה-# או לחצו על  או  /  לבחירת רשימת שיחות.
2. לבחירת הרשומה המבוקשת לחצו על .

7. חיוג חוזר של המספר האחרון

ניתן לבצע חיוג חוזר ל-10 השיחות האחרונות. לחצו והחזיקו את מקש * לכניסה לרשימת חיוגים אחרונים.

1. לחצו על  /  לעיון ברשימת החיוגים האחרונים
2. לחצו על  לחיוג למספר הנבחר.

8. הגדרת טלפון

8.1. קביעת מנגינת הצלצול לשיחות פנימיות / חיצוניות

1. לחצו על  ועל  /  לבחירת HS Settings
2. לחצו על  ועל  /  לבחירת Ring setup
3. לחצו על  ועל  /  לבחירת Int Ring או Ext Ring
4. לחצו על  ועל  /  לבחירת מנגינת הצלצול מהרשימה הקיימת.

הערה: הצלצול יושמע בכל בחירה.

5. לחצו על  לאישור.

8.2 הגדרת עוצמת הצלצול

1. לחצו על  ועל  /  לבחירת HS Settings
2. לחצו על  ועל  /  לבחירת Ring setup
3. לחצו על  ועל  /  לבחירת Ring Volume
4. לחצו על  ועל  /  לבחירת עוצמת הצלצול הרצויה (סה"כ 6 עוצמות צלצול כולל מצב כבוי).
הערה: עוצמת הצלצול תושמע בכל בחירה.

8.3 הגדרת מהירות החיוג

1. לחצו על  ועל  /  לבחירת Direct Mem
2. לחצו על, ואז על מקש הזיכרון  3 /  2 /  1 / M3 / M2 / M1
עבור M1/M2/M3:

1. לחצו על  להכנסת שם
2. לחצו על  להכנסת מספר
3. לחצו על  לעיון ברשימת הצלצולים ואז אשרו את הבחירה
4. לחצו על  או  לבחירת VIP X או v VIP.
5. לחצו על  לאישור ושמירה כאיש קשר רגיל (VIP X) או ששימרו אותו כאיש קשר VIP (v VIP).
עבור  3 /  2 /  1:

1. לחצו על  להכנסת מספר ולחצו לאישור.

8.4 הגדרות שפופרת

1. במצב המתנה לחצו על כפתור התפריט .
2. בחרו HS Settings ולחצו על .

3. תצוגה: בחרו Contrast ניגודיות והגדירו את הניגודיות או בחרו Rename HS ושנו את שם השפופרת במידת הצורך.
4. Date & Time בחרו תאריך ושעה והגדירו תצורת תאריך, תצורת שעה והגדירו שעה/תאריך.
5. Tone Setup בחרו הגדרת הצליל של המקשים, צליל סוללה ומחוץ לטווח פועל או כבוי.
6. Language בחרו הגדרה עבור השפה המוצגת על המסך.
7. Automatic answer: הפעלה של הפונקציה הזו שיחה נכנסת תתקבל באופן אוטומטי ישירות עם הרמת השפופרת ולא תצטרכו ללחוץ על אף כפתור.
8. Reset Phone בחרו Default, תוכלו לאפס את המערכת לערכי ברירת המחדל שלה. הזינו קוד (ברירת מחדל 0000) ואשרו את שאלת האבטחה עם OK MENU.
9. Equalizer: פונקציה זו מאפשרת לכם לעדכן את איכות הקול של השפופרת. במהלך שיחה, לחצו על כפתור התפריט OK MENU, בחרו OK MENU, Normal, Bass או Treble ואז לחצו OK MENU לאישור.

8.5. הגדרת הבסיס

1. במצב המתנה לחצו על כפתור התפריט OK MENU.
2. בחרו BS Settings ולחצו על OK MENU.
3. Dial Mode בחרו Tone או Pulse. הבחירה הרגילה עבור חיבור אנלוגי הינה Tone. מערכות טלפון ישנות יש לשנות ל-Pulse.
4. Delete HS הזינו את הקוד של תחנת הבסיס ובחרו את השפופרת שתרכשו למחוק. אשרו את שאלת האבטחה ולחצו על OK MENU.
5. Flash duration בחרו בין 100, 270 או 600 מילישניות. על מנת להשתמש במאפייני ביצוע של הרשת נדרש הבזק אות עם אורך מסוים.
6. Change PIN בחרו קוד PIN לשינוי, הזינו את הקוד הישן, לחצו על OK MENU והזינו קוד PIN חדש, לחצו על OK MENU לאישור.
7. Eco mode בחרו פועל או כבוי ולחצו על OK MENU.

9. רישום

השפופרת והבסיס שלכם רשומים מראש. ניתן לבצע רישום של עד 4 שפופרות לבסיס אחד. אם מסיבה כלשהי השופרת אינה רשומה לתחנת הבסיס סימן ה- יבהב גם כאשר השפופרת קרובה לבסיס.

1. לחצו והחזיקו את  על יחידת הבסיס כ-5 שניות, יחידת הבסיס תיכנס למצב רישום ותהיה מוכנה לרישום השפופרת.
2. לחצו על  ועל  /  לבחירת Registration רישום
3. לחצו על  לבחירת בסיס יעד שתמצו לבצע עבורו רישום.
4. לחצו על  ותבקשו להזין קוד PIN באורך 4 תווים. הסינו את קוד 4 הספרות (ברירת מחדל 0000).
5. לחצו על  לאישור.

במידה והרישום בוצע בהצלחה, יישמע צליל אישור וסימן ה-  יפסיק להבהב. במידה והרישום לא צלח, סימן ה-  ימשיך להבהב.

10. חסימת שיחה

הטלפון כולל מאפיין חסימת שיחה חכמה מובנית*. מאפיין זה מסייע לכם להימנע משיחות ספאם ולאפשר רק למספרים מסוימים לגרום לטלפון לצלצל.

הגדרת ברירת המחדל עבור חסימת שיחה הינה מצב כבוי OFF, ניתן לשנות זאת על פי ההנחיות בסעיף הבא.

* מאפיין זה מצריך מינוי לשירות שיחה מזוהה מספק הטלפונים שלכם.

סקירת חסימת שיחה

הגדרה	הסבר
OFF כבוי	חסימת שיחה מנוטרלת. זהו מצב ברירת המחדל.
ON פועל	פונקציית חסימת מוגדרת למצב ידני Manual. מספרים הרשומים ברשימה החסומה לא יעברו והטלפון יצלצל בשקט. ניתן להוסיף מספרים לרשימה במהלך שיחה ו/או לאחר שיחה
Contacts אנשי קשר	במצב אוטומטי זה כל מספר שאינו רשום באנשי הקשר שלכם יתווסף אוטומטית לרשימה החסומה ולא יגרום לצלצול הטלפון. בעת בחירת מצב זה על הצג יופיע Contacts OK אלא אם לא קראתם הודעות/שיחות שלא נענו
VIP	במצב אוטומטי זה רק שיחות המגיעות מאנשי קשר המסומנים כ-VIP יעברו וישמיעו צלצול. כאשר נבחר מצב זה על הצג יופיע VIPS OK אלא אם לא קראתם הודעות/שיחות שלא נענו
Anonymous אנונימי	מאפיין נוסף זה מאפשר לכם לחסום שיחות שלא מצורף להם מספר (שיחות חסומות, בינלאומיות וכו'). ניתן לאפשר את האופציה הזו מעל כל הארבע שפורטו מעלה.

10.1. מצב חסימת שיחות ידני

חסימה ידנית של שיחת הינה האפשרות הפשוטה והקלה ביותר. כאשר תבחרו ON בהגדרות חסימת שיחה, כל השיחות ממספרי הטלפון הרשומים בחסומים שלכם ייחסמו. ניתן להוסיף או להסיר מספר מהרשימה הזו בכל עת.

כיצד לחסום שיחה נכנסת:

כאשר הטלפון מצלצל ולפני שאתם עונים, לחצו על . הדבר יבטל את השיחה ויציע לכם את האפשרות לרשום את המספר כמספר חסום.

לאחר מכן תלחצו על אישור כדי לאשר את החסימה.

חשוב: במידה ולא תאשרו את רישום המספר ברשימת החסומים, הוא לא יתווסף לרשימה והשיחה הבאה תעבור רגיל.

10.1.1. אפשרור מצב ידני

Menu	↑↓	Call block	↑↓	Block set.	Off
					On*
					VIP OK
					Contacts OK

1. לחצו על  MENU, לחצו על  או  לבחירת Call Block.
2. לחצו על  MENU, לחצו על  או  לבחירת Block set.
3. לחצו על  MENU, לחצו על  או  לבחירת ON (מצב ידני) או במצב ללא פעילות לחצו על  לגישה ישירה להגדרת חסימה. לאחר אפשרור האופציה על הצג יופיע .

10.1.2. הוספת מספרים לרשימת החסימה

1. לחצו על  הגדרת חסימה תופיע על הצג, או לחצו על  MENU, לחצו על  או  לבחירת Call Block. לחצו על  להצגת הגדרת חסימה.
 2. לחצו על  או  לבחירת Blocklist.
 3. לחצו על  MENU, לחצו על  או  לבחירת Add, הוסיפו מספר טלפון לרשימת החסימה, לחצו על  MENU לשמירה.
- 2 דרכים נוספות להוספת שיחה יוצאת או נכנסת לרשימת החסומים:
1. מרשימת השיחות הנכנסות
 - לחצו על  MENU, לחצו על  או  לבחירת Call List או לחצו והחזיקו את מקש #.
 - לחצו על  MENU, לחצו על  או  לבחירת רשומת שיחה.
 - לחצו על  MENU, לחצו על  או  לבחירת Add to block.
 - לחצו על  MENU, להצגת המספר הנבחר, לחצו על * לשמירה לרשימת החסימה.
 2. מרשימת השיחות היוצאות
 - לחצו והחזיקו את מקש *, לחצו על  או  לבחירת רשומת חיג
- חוזר.

- לחצו על  MENU, לחצו על  או  לבחירת Add to block.
- לחצו על  MENU, להצגת המספר הנבחר, לחצו על  MENU לשמירה לרשימת החסימה.

10.1.3. עריכת מספרים ברשימת החסימה

1. חזרו על שלבים 1-2 בסעיף 10.1.2.

2. לחצו על  MENU, לחצו על  או  לבחירת Edit, לחצו על  או  לבחירת המספר לעריכה, ואז לחצו על  MENU לשמירה.

10.1.4. מחיקת מספר מרשימת החסימה

10.1.4.1. מחיקת מספר מרשימת החסימה

1. חזרו על שלבים 1-2 מסעיף 10.1.2.

2. לחצו על  MENU, לחצו על  או  לבחירת Delete, לחצו על  או  לבחירת מספר למחיקה, לחצו על  MENU לאישור, על הצג יופיע Confirm? ואז לחצו על  MENU לאישור.

10.1.4.2. מחיקת כל המספרים מרשימת החסימה

1. חזרו על שלבים 1-2 מסעיף 10.1.2.

2. לחצו על  MENU, לחצו על  או  לבחירת Delete All, לחצו על  או  לבחירת מספר למחיקה, לחצו על  MENU לאישור, על הצג יופיע Confirm? ואז לחצו על  MENU לאישור.

10.2. מצב חסימת שיחה אוטומטי

10.2.1. VIP בלבד

במצב אוטומטי זה רק שיחות המוגדרות באנשי הקשר כ-VIP יעברו וכל היתר ייחשבו כחסומות.

	Call block		Block set.	Off
				On
				VIP OK*
				Contacts OK

1. לחצו על  MENU, לחצו על  או  לבחירת Call Block.

2. לחצו על  MENU, לחצו על  או  לבחירת Block set.

3. לחצו על  MENU, לחצו על  או  לבחירת VIP OK.

10.2.2. אנשי קשר בלבד

במצב אוטומטי זה רק שיחות המוגדרות באנשי הקשר יעברו וכל היתר ייחשבו כחסומות.

Menu	↕	Call block	↕	Block set.	Off
					On
					VIP OK
					Contacts OK*

1. לחצו על  MENU, לחצו על  או  לבחירת Call Block.

2. לחצו על  MENU, לחצו על  או  לבחירת Block set.

3. לחצו על  MENU, לחצו על  או  לבחירת Contacts OK.

10.3. מצב חסימה לשיחות אנונימיות

מאפיין זה מאפשר לכם לחסום שיחות שלא מצורף להם מספר (שיחות חסומות, בינלאומיות וכו'). ניתן לאפשר או לנטרל את המאפיין.

Menu	↕	Call block	↕	Block anonym	Private*
					All
					Off

1. לחצו על  MENU, לחצו על  או  לבחירת Call Block.

2. לחצו על  MENU, לחצו על  או  לבחירת Block Anonym.

3. לחצו על  MENU, לחצו על  או  לבחירת אחת האפשרויות.

10.3.1 חסימת שיחות חסומות

1. לחצו על כפתור , Block set יוצג, או לחצו על , לחצו על  או  לבחירת Call Block.

2. לחצו על  או  לבחירת Block Anonym.

3. לחצו על , לחצו על  או  לבחירת Private, לחצו על  לאישור.

4. על החלק התחתון של הצג יופיע .

10.3.2. חסימת כל השיחות האנונימיות

מאפיין זה מאפשר לכם לחסום שיחות שלא מצורף להם מספר (שיחות חסומות, בינלאומיות וכו'). ניתן לאפשר או לנטרל את המאפיין.

1. חזרו על שלבים 1-2 בסעיף 10.3.1.

2. לחצו על , לחצו על  או  לבחירת All, לחצו על  לאישור.

3. על החלק התחתון של הצג יופיע .

10.3.3. הגדרת חסימת שיחות אנונימיות כבויה

1. חזרו על שלבים 1-2 בסעיף 10.3.1.

2. לחצו על , לחצו על  או  לבחירת OFF, לחצו על  לאישור.

3. הסימן  ייעלם מצג הטלפון.

11. נתונים טכניים

טווח שדה חופשי	עד 300 מטר *
טווח בתוך הבית	עד 50 מטר*
חיי סוללת שפופרת (ערכים ממוצעים)	10 שעות שיחה ** 100 שעות במצב המתנה**
מספר שפופרות (סה"כ)	עד 4
מצב אינטרקום	כן
שיחת ועידה 3 אנשים (1 חיצוני + 2 פנימיים)	כן
חיבור חשמל/מתאם חשמל בסיס/ מטען	מתאם מטען חשמל ובסיס: מספר דגם: גרסת EU AT-337E-060045A or 1-CHEUA451-081 מספר דגם: גרסת UK AT-536B-060045B or 1-CHUKA451-082 כניסה: 100-240 V/50-60 Hz / 0,15 A יציאה: 6 V CC / 450 mA, 2.7W יש לעשות שימוש במתאם שסופק בלבד חד פאזי AC, למעט התקנות IT המוגדרות בתקן EN62368-1. זהירות: מתח הרשת מסווג כסכנה ע"י קטגוריה של התקן.
חיבור טלפון	מיועד לחיבור TRT3 קו טלפון אנלוגי כפי שמוגדר בתקן EN62368-1.
סוללות	יש לעשות שימוש בסוללות שסופקו עם הטלפון. שימוש בסוג אחר של סוללות מהווה סכנת התפוצצות. סוללות משומשות יסולקו על פי התקנות המתאימות.
טמפרטורת הפעלה	5-40°C

*הערכים עלולים להשתנות בהתאם לסביבה.

**בהתאם לטעינה הראשונית של הסוללות

12. פתרון תקלות

אם אתם חווים קשיים עם הטלפון, אנא נסו לפעול על פי ההצעות המפורטות בטבלה מטה. ככלל בכל בעיה, יש להסיר את הסוללות מכל השפופרות למשך דקה, לנתק את אספקת החשמל מהבסיס ולחבר שוב את הבסיס ואת הסוללות.

בעיה	סיבה	פתרון
אין צליל חיוג לאחר לחיצה על	א. כבל החיבור ליחידת הבסיס מנותק ב. כבל המתאם אינו מחובר כראוי ליחידת הבסיס. ג. הקו תפוס כאשר שפופרת אחרת עושה בו שימוש.	א. בדקו את החיבור וחברו שוב. בדקו שכבל הטלפון מחובר ליחידת הבסיס. ב. בדקו את תקע החשמל של יחידת הבסיס עשו שימוש בכבל החיבור המקורי.
מוצג מחוץ לטווח	א. יחידת הבסיס מחוץ לטווח ב. יחידת הבסיס אינה מחוברת לחשמל	א. הקטינו את המרחק ב. חברו את יחידת הבסיס לחשמל.
שיחה לא מתבצעת	השירות לא מופעל או הגדרה שגויה	בדקו את המינוי שלכם ברשת
אין תצוגה	סוללה חלשה	בצעו טעינה חוזרת לסוללה

13. בטיחות

טלפון זה אינו מיועד לשיחות חירום כאשר אין חשמל.

אל תעשו שימוש בטלפון כדי להודיע על דליפת גז או סכנת פיצוץ פוטנציאלית אחרת.

אל תפתח את המכשיר או את ספק הכוח שלו כדי למנוע סכנת התחשמלות.

אל תנסה לפתוח את הסוללות, מכיוון שהן מכילות חומרים כימיים מסוכנים.

הטלפון חייב להיות ממוקם במקום יבש הרחק מהשמש, ממקומות לחים ואור שמש ישיר. מקמו את הטלפון במרחק של מטר אחד לפחות ממכשירים חשמליים אחרים או טלפונים אחרים כדי למנוע הפרעות שמקורן באות רדיו.

14. סביבה

הסימן מציין שאין להשליך מכשירי חשמל עם הפסולת הביתית. האיחוד האירופי יישם נקודות איסוף מיוחדות ומערכות מחזור.



עזרו לנו לשמור על הסביבה.



15. תאימות

ATLINKS EUROPE מצהירה שציוד הרדיו תואם להנחיות EU/2014/53. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: www.amplicomms.com

הספק ממוצע לערוץ: mW10

עוצמת פלט מקסימלית (NTP): 24dBm

טווח תדרים: 1880-1900 MHz

בזאת, ATLINKS EUROPE מצהירה כי ציוד הרדיו מסוג DECT תואם לחקיקה: תקנות ציוד רדיו 2017 (SI 2017/1206). הטקסט המלא של הצהרת התאימות של UKCA זמין בכתובת האינטרנט הבאה:



www.amplicomms.com

תעודת אחריות

כל מוצרי חברת Beurer מיוצרים ועוברים בקרת איכות בשיטות המתקדמות ביותר. משלב התכנון ועד לשלב הייצור מקפידה החברה לבחור את חומרי הגלם, הטכנולוגיות ושיטות העבודה אשר יבטיחו מוצרים נטולי תקלות ועם אורך חיים ארוך במיוחד.

אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן (בעצמנו או באמצעות אחר מטעמנו) כל ליקוי, פגם או קלקול (להלן "קלקול") שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ו/או להחליפו (כולו או חלק ממנו) במידה שיידרש, ללא תמורה, בכפוף לאמור להלן ולמעט במקרה שיוכח כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הצרכן.

על אך האמור לעיל ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הוכיחה גטר טרם תיקון המוצר כי הקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן האחריות לפי תעודת אחריות זו לא תחול וגטר תהיה רשאית לדרוש תשלום בעבור התיקון, הובלתו ו/או החלפתו:

זדון או רשלנות של הצרכן, כגון (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) שבר מכל סיבה שהיא, נזק לצידוד עקב רשלנות או הזנחה של המשתמש, אספקת חשמל בלתי-סדירה, דליקה או חשיפה למקור חום, הירטבות המוצר מנוזל כלשהו, חדירת חפץ זר, הובלה רשלנית או תאונה, כל ניסיון תיקון על ידי צד שאינו היצרן או ספק השירות מבטל את תוקף האחריות.

אם המוצר שברשותך מראה סימנים של תקלה בזמן תקופת האחריות אנא פנה אל ספק השירות ממנו קנית את המוצר תוך הצגת חשבונית הקניה המקורית או ליבואן בפרטים מטה. כל פניה בנוגע לתיקון במסגרת האחריות המפורטת במסמך זה יכולה להתבצע לאחר הערכת התקלה אצל ספק השירות או היבואן.

אין אחריותנו חלה על כל נזק עקיף ו/או ישיר כתוצאה מהפעלת מוצר שאינו תקין ו/או שלא לפי הוראות היצרן ובכל מקרה גטר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים כלשהם.

אין באמור בתעודה זו כדי להתנות על זכויות הצרכן לפי כל דין.

על הוראות תעודת אחריות זו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, וסמכות השיפוט בקשר עם תעודת האחריות זו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד.

שם המוצר ודגם _____

מקום ותאריך הרכישה _____

*תעודת האחריות תקפה עם הוכחת רכישה (חשבונית מס, קבלה)