



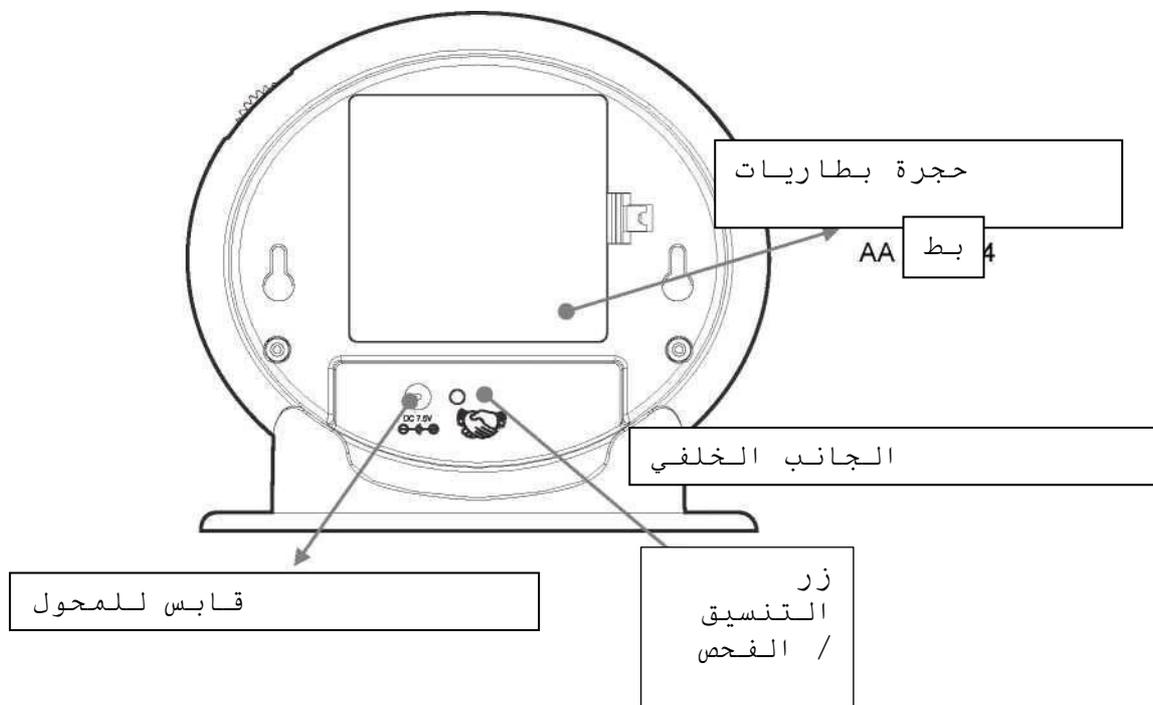


AMPLICALL 16

تعليمات التشغيل

وصف المنتج

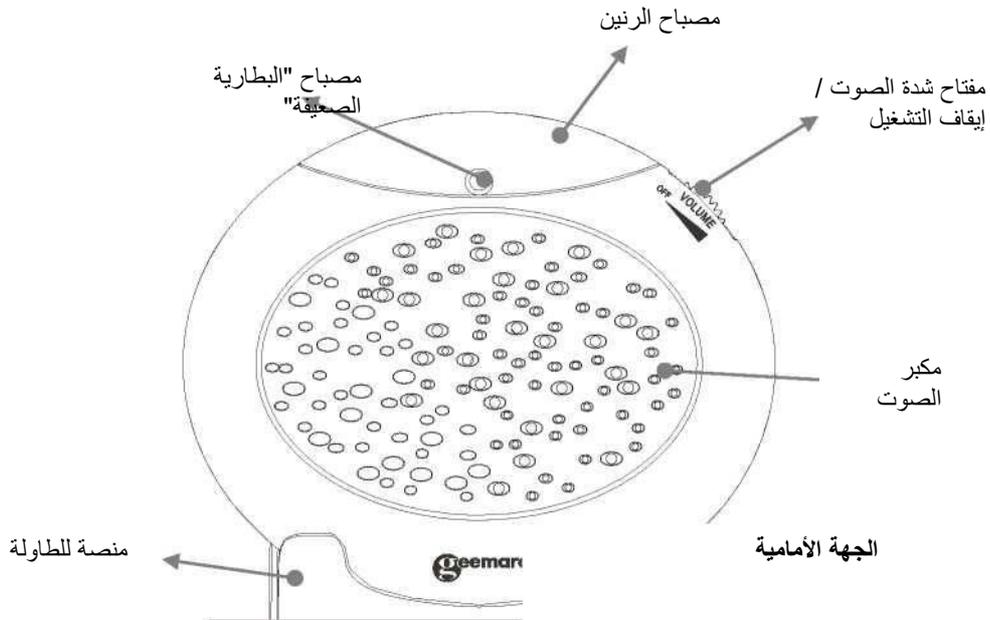


التركيب (انظر الرسم التوضيحي)

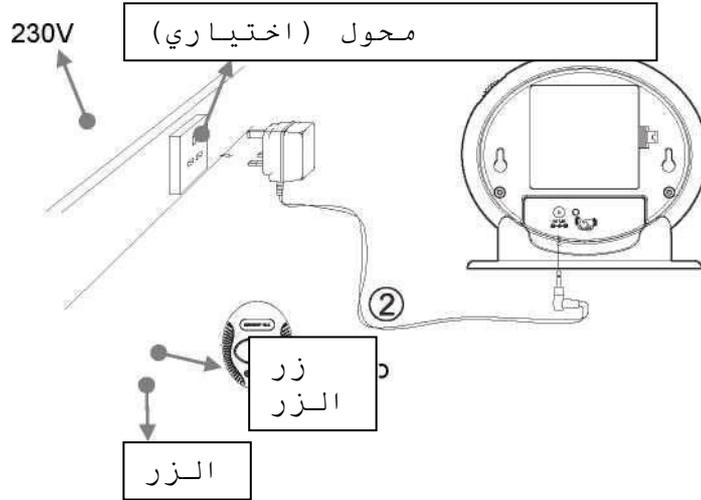

- 1- أدخل بطارية V12 A23 إلى الزر.
 - 2- أدخل 4 بطاريات AA في حجرة البطاريات للجرس أو قم بتوصيل المحول بمقبس الكهرباء.
- ملاحظة: عند توصيل المحول بالمقبس، تأكد من أن المقبس متاح وأن المحول مناسب للمقبس. (230V 50Hz). لإيقاف إمداد الكهرباء للجهاز، يجب إزالة المحول من المقبس.

استخدام الزر

- 1- يمكن حمل الزر باليد واستخدامه في حالات الطوارئ.
- 2- يمكن تثبيت الزر على الحائط أو على الإطار وفقاً للرسم التوضيحي. قم بحفر ثقبين بينهما مسافة 14 ملم. أدخل الوتدين المرفقين في الثقوب. علق الزر على الوتدين ثم أدخل وشد البراغي. أخيراً، غطِّ البراغي باستخدام الملصق المرفق.

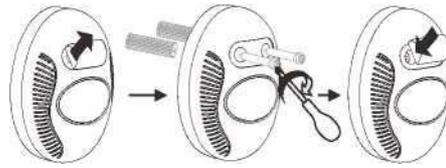

- 3- يمكن تثبيت الزر على الحائط أو الإطار أيضاً باستخدام الشريط اللاصق المرفق. ألصق الشريط على الجزء الخلفي من الزر ثم ثبت الزر على السطح المطلوب.

تثبيت الجرس على الحائط

- 1- قم بحفر ثقبين بينهما مسافة 96 ملم. أدخل البراغي في الثقوب واترك أطرافها بارزة بمقدار 5 ملم عن الحائط.
- 2 - علق الجرس على البراغي واضغط لأسفل لتثبيته.

وضع الجرس على الطاولة

يمكن استخدام المنصة المرفقة لوضع الجرس على الطاولة.

استبدال البطاريات في الجرس

الجرس يحتاج إلى 4 بطاريات AA ليعمل. يوصى باستبدال البطاريات عندما يبدأ مصباح "البطارية الضعيفة" في الوميض. يمكن أيضًا توصيل الجرس بالكهرباء باستخدام المحول المرفق.

- 1- افتح باب حجرة البطاريات.
- 2- أدخل 4 بطاريات في حجرة البطاريات.
- 3 - أغلق غطاء حجرة البطاريات.

استبدال البطارية في الزر (انظر الرسم التوضيحي)



لإستبدال البطارية في الزر، قم بإزالة البرغي الذي يثبت غطاء حجرة البطاريات. استبدل البطارية وفقاً للرسم التوضيحي وأغلق غطاء حجرة البطاريات. قم بشد البرغي لتثبيت الغطاء.



ملاحظة: لا يجب استخدام بطارية قابلة للشحن. يجب عدم التخلص من البطارية في سلة المهملات العادية.

تعديل شدة الرنين

يمكن استخدام مفتاح تغيير القوة على الجرس لتقليل أو زيادة شدة الرنين وكذلك لإيقاف وتشغيل الجهاز.

تنسيق الزر والجرس

الزر والجرس يأتیان مُتوافقین ولا حاجة لمزامنتهما. إذا لم يكونوا متوافقین أو لتنسيق الجرس مع زر آخر، اتبع التعليمات التالية:

اضغط واستمر في الضغط على زر التوافق على الجرس و زر الزر حتى يبدأ المصباح على الجرس في الوميض. سيصدر الجرس صفيراً لتأكيد أن التوافق قد تم بنجاح.

يرجى ملاحظة أن التوافق بين الجرس والزر سيحذف التوافق الذي تم مع الزر السابق.

لاختبار التوافق أو للتحقق من صحة الجرس، اضغط على زر التوافق ضغطة قصيرة. سيصدر الجرس رنيناً وسيومض المصباح.

استخدام الجهاز

بعد التركيب، يصبح الجهاز جاهزاً للاستخدام. اضغط على الزر للرنّ بالجرس.

حل المشاكل الشائعة

الجرس يرن عندما لا يتم تشغيل الزر:

- 1- تحقق من أن البطاريات مُركبة بشكل صحيح.
- 2- تأكد من أن المحول مُركب بشكل صحيح في المقبس. (إذا كان قيد الاستخدام)
- 3- قم بإيقاف الجرس لمدة 10 دقائق ثم شغله مرة أخرى.

مصباح "بطارية جديدة" يومض

- 1- قم بإيقاف الجرس لمدة 10 دقائق ثم شغله مرة أخرى.
- 2- قم بتركيب بطاريات جديدة في الجرس.

الجرس لا يرن عند الضغط على الزر

- 1- قم بإيقاف الجرس لمدة 10 دقائق ثم شغله مرة أخرى.
- 2- قم بتركيب بطاريات جديدة في الجرس.
- 3- أدخل بطارية جديدة في الزر.